

Instellingen KE-5500W-V2

Instellingen met een * zijn de standaardinstellingen na een reset of als deze nieuw uit de doos komt.


Voor instellingen met een ** dient er voor het scannen de cursor in een tekstverwerker te knippen zodat de scanner de gevraagde data kan tonen.

U kunt de instellingen vanaf het beeldscherm scannen.

Opslag instellingen

Directe modus (*)


Data direct doorsturen naar PC na elke scan.

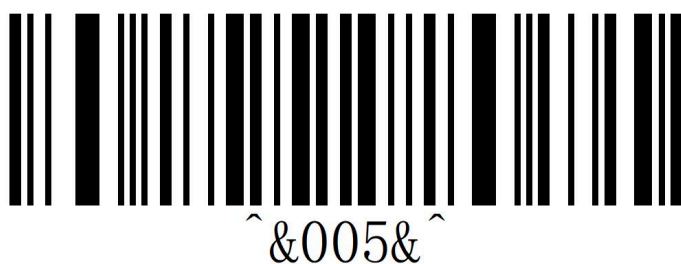

Opslag modus


Barcode wordt na het scannen in de scanner opgeslagen. Nadat de barcode Upload Data wordt gescand wordt de data naar de computer overgezet

Inventory Mode

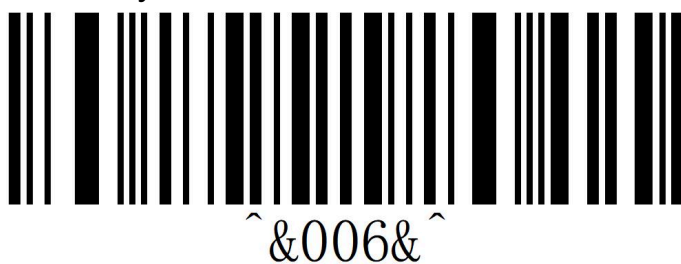

Upload Data (**)


Na het scannen wordt alle data draadloos naar de PC overgezet

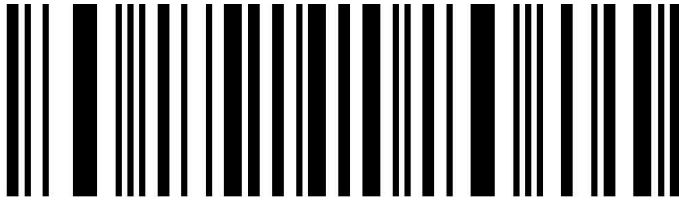

^&032&^

Clear Data


Hiermee worden alle opgeslagen barcodes uit het geheugen gewist. Om te controleren of de scanner leeg is kunt u Opslag Status scannen. Deze dient op sum=0 te staan als alle barcodes gewist zijn.

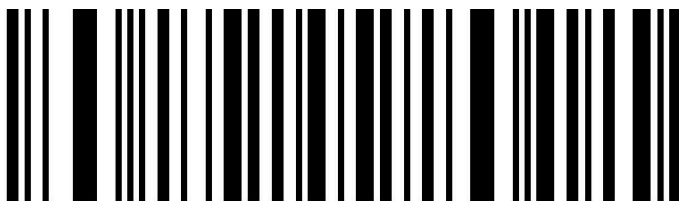

^&030&^

Opslag status (**)

Hiermee ziet u het aantal barcodes dat in het geheugen zijn opgeslagen.

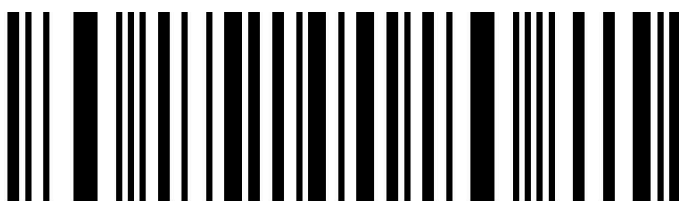


^&031&^

Koppelen met de dongel

Standaard is de dongel met de scanner gekoppeld. Indien u opnieuw wilt koppelen haalt u de dongel uit de PC. Scan de pairing barcode om de scanner in koppelmodus te zetten. Plaats de dongel weer terug in de PC. De scanner zal een groen licht signaal afgeven.

Pairing

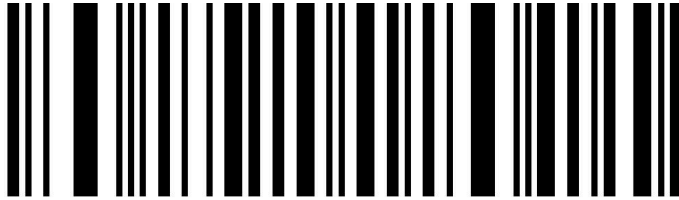


^&021&^

Standbytijd


De tijd voordat de scanner uitschakelt in slaapstand.

1 minuut (*)

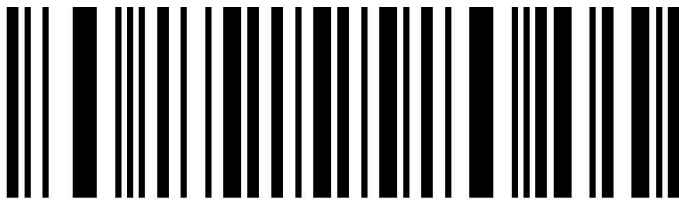


^&044&^

5 minuten

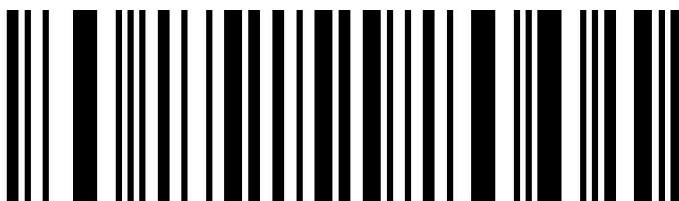

^&046&^


10 minuten

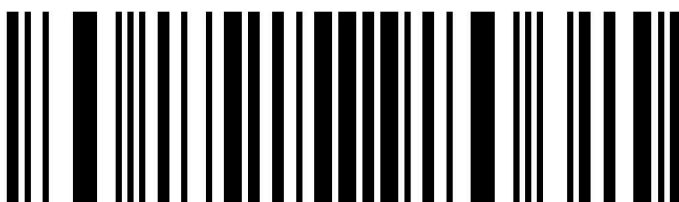


^&047&^

Trilfunctie

Aan(*)

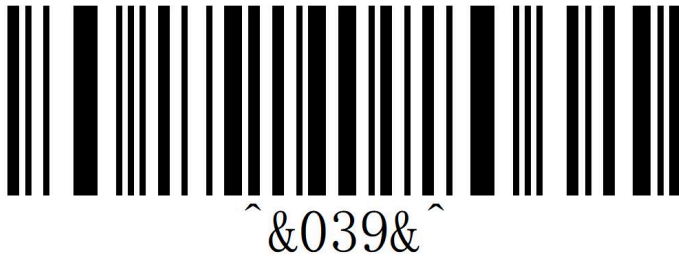

Uit

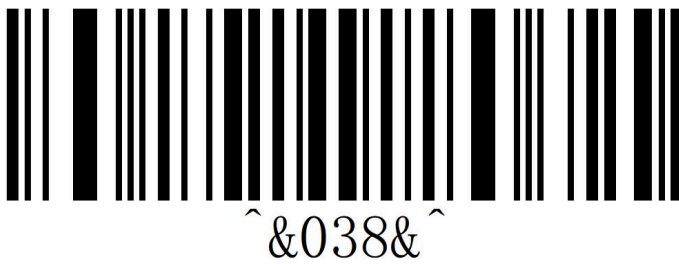

Geluid

Om het geluid in/uit te schakelen scant u Start > Aan / Uit > Stop.

Start



Aan (*)



Uit




Stop



Batterij status


Batterijlading controleren (**)

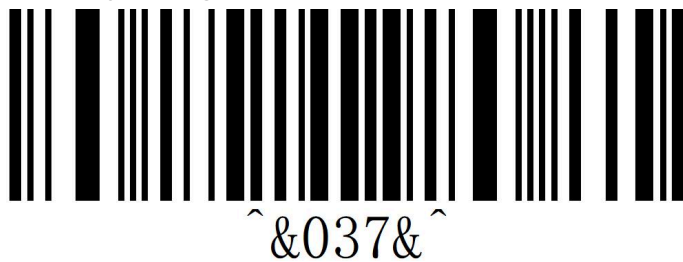

Terug naar fabriekstellingen

*Alle instellingen worden gereset. De standaardinstellingen zijn de instellingen met een **

Reset

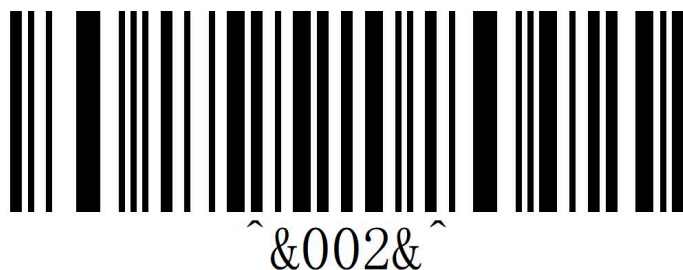

Problemen oplossen

Scanner gaat niet aan.

Sluit de USB-kabel aan op de onderzijde van de scanner en verbind deze met de PC. Laat de scanner een 10 minuten laden en probeer het opnieuw. Indien de scanner nog niet aan gaat neem dan contact op.

Scanner geeft geen data door aan de PC.

Controleer of de dongel verbonden is met de PC. Scan de barcode bij **Opslaginstellingen > Normal mode**.

Indien de er nog steeds geen data door komt dient u de scanner opnieuw te koppelen met dongel.

Nog steeds problemen? Neem contact op.